

DEUMIDIFICATORE COMPATTO D.14000TU

Quattordici litri



Sistemi per la climatizzazione



D.14000TU

Quattordici litri

IMPORTANTE

Non installare e non utilizzare il deumidificatore senza aver letto completamente queste istruzioni.

Questo manuale sarà di supporto e di aiuto nell'utilizzo di questo prodotto

I seguenti avvisi e istruzioni devono essere seguiti attentamente:

1. Il deumidificatore deve essere sempre usato in posizione verticale perché contiene agenti raffreddanti
2. Dopo aver sballato il prodotto metterlo in posizione verticale per 2 ore prima di utilizzarlo per far stabilizzare gli agenti raffreddanti
3. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre smaltire lo stesso in aree idonee e autorizzate agli apparecchi elettrici
4. Il prodotto deve essere installato in accordo con le normative nazionali vigenti sugli impianti elettrici
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, bisogna farlo sostituire dall'azienda fornitrice, dal Servizio Tecnico Autorizzato o ad ogni modo da persone qualificate; si rischierebbero altrimenti scosse elettriche o incendi
6. Seguire le procedure seguenti per far funzionare correttamente il prodotto da Voi acquistato

1 - INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



ATTENZIONE

Per la vostra sicurezza le informazioni contenute in questo manuale devono essere seguite per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

1.1 - Precauzioni sulla sicurezza


Quando si utilizza questo deumidificatore, seguire sempre le seguenti precauzioni base sulla sicurezza

- Utilizzare il prodotto con tensioni di alimentazioni idonee a quelle descritte nella targhetta elettrica
- E' necessario una stretta supervisione da parte di un adulto quando il prodotto viene utilizzato da bambini o persone invalide
- Non fare funzionare assolutamente il prodotto quando il cavo di alimentazione risulta danneggiato o si presentano anomalie in funzionamento o sia caduto o presenti ammaccature e rotture evidenti. In tutti questi casi far verificare il prodotto da personale esperto
- Mai connettere l'unità a prese elettriche difettose
- Per evitare cortocircuito non utilizzare prolunghe sul cavo di alimentazione
- Assicurarsi che il prodotto sia ben collegato alla rete elettrica prima di accenderlo. Mai coricare il prodotto mentre è in funzione
- Mantenere sempre il prodotto in posizione verticale. Evitare di danneggiare l'unità
- Spegnerne e staccare la spina dalla presa di corrente quando il prodotto non viene utilizzato o prima di pulirlo
- Non posizionare il cavo elettrico sotto il tappeto
- Mai installare il prodotto alla diretta esposizione della luce solare
- Per accendere il prodotto utilizzare sempre il pulsante sul pannello di controllo
- Mai scollegare il deumidificatore mentre è in funzione; questo potrebbe danneggiare il circuito elettronico
- Non appoggiare niente sopra il prodotto e mai coprirlo con nessun tipo di panno e tre è collegato alla rete elettrica o in uso



- Non appoggiare oggetti sopra il prodotto o lasciare oggetti che ostruiscano la mandata o la ripresa dell'aria
- L'uso di accessori non raccomandati o non venduti dal distributore potrebbe causare scosse elettriche o lesioni alle persone
- Mantenere la zona circostante l'aria in uscita del prodotto sufficientemente pulita
- Questo prodotto è progettato per un uso domestico normale
- Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale autorizzato
- Questo prodotto non è destinato ad un uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza sul prodotto almeno che esse non siano supervisionate o istruite riguardo l'utilizzo del prodotto da parte di persone responsabili per la loro sicurezza. Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto.

2 - PANNELLO DI CONTROLLO

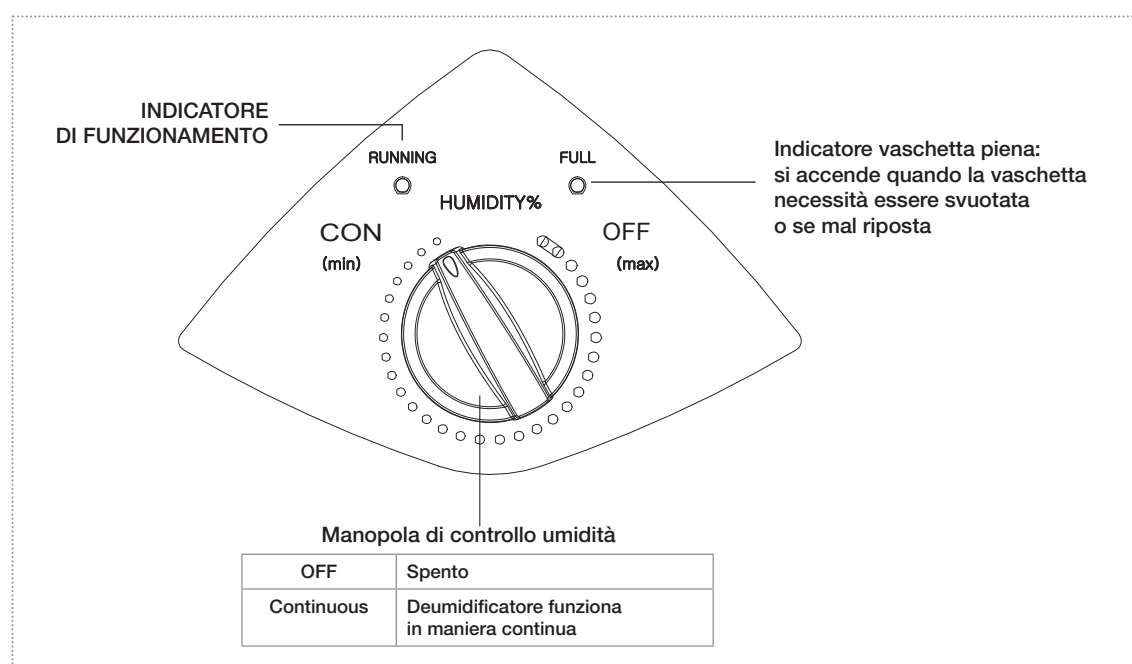

Altre funzioni

- **Vaschetta Piena**
Si accende quando la vaschetta è pronta per essere svuotata o quando la stessa viene rimossa o non è ben riposizionata nella propria sede
- **Spegnimento Automatico**
Quando l'acqua nella vaschetta raggiunge il livello massimo di capienza o quando la vaschetta viene rimossa o non è ben riposizionata nella propria sede
- **Sbrinamento automatico**
Quando il ghiaccio si forma in maniera consistente sulla batteria evaporante, il compressore si ferma e il ventilatore continuerà a girare fino allo sbrinamento completo della batteria
- **Auto Restart**
Nel caso venisse a mancare l'alimentazione, il deumidificatore riprenderà automaticamente dall'ultima modalità di funzionamento

3 - FUNZIONAMENTO DEL DEUMIDIFICATORE

Quando si utilizza il deumidificatore per la prima volta lasciarlo funzionare continuamente per 24 ore

Come funziona il deumidificatore

L'aria umida viene aspirata e fatta passare attraverso la batteria di refrigerazione del deumidificatore. L'umidità si condensa su questa batteria venendo scaricata all'interno di una vaschetta (o su un tubo di scarico)

A questo punto l'aria seccata viene scaldata tramite la batteria condensante e rimessa all'interno dell'ambiente tramite la ventilazione del deumidificatore.

E' normale che l'aria circostante al deumidificatore potrà essere leggermente più alta quando esso è in funzione.


Sbrinamento automatico

Quando il gelo si accumula sulla batteria evaporante, il compressore smetterà di funzionare mentre la ventilazione continuerà il suo ciclo finché la batteria evaporante non sbrinerà.

In modalità sbrinamento il motore continua la sua funzione mentre il compressore si fermerà.

3.1 - Scelta del posizionamento

Il deumidificatore avrà un funzionamento poco efficace se l'area circostante risulta essere circoscritta allo stesso. Verificare che il prodotto sia posizionato in un ambiente dove l'aerazione sia adeguata.

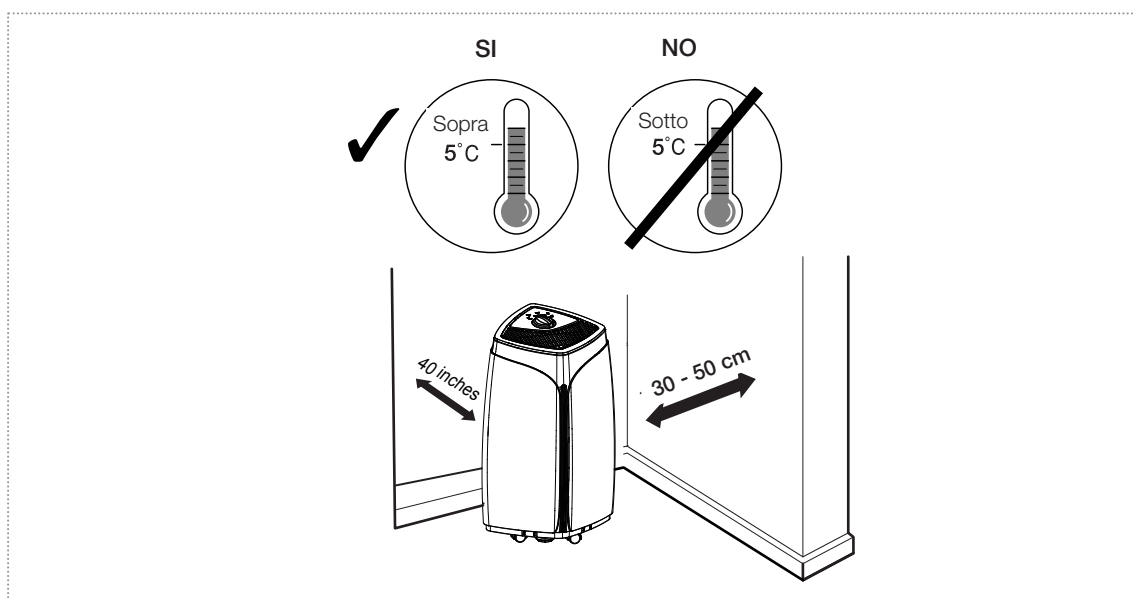

- Non usare in ambienti esterni
- Questo prodotto è concepito solamente per un uso residenziale. Non utilizzarlo quindi in applicazioni industriali o commerciali
- Posizionare il prodotto su una superficie liscia, su un piano abbastanza forte da sostenere il peso della condensa quando il serbatoio è pieno
- Lasciare almeno 30-50 cm di spazio tra il prodotto e le pareti circostanti
- Posizionare il prodotto dove la temperatura non scenda sotto i 5°C altrimenti le batterie interne rischierebbero di congelarsi riducendone così le prestazioni
- Utilizzare il deumidificatore per prevenire i danni che l'umidità può causare su libri o oggetti di valore
- Il deumidificatore deve lavorare in un area chiusa per essere più efficace
- Chiudere tutte le porte e le finestre dell'ambiente dove è in funzione il vostro deumidificatore


Nota: Il deumidificatore è dotato di ruote per facilitarne lo spostamento ma solo su superfici lisce e piane. Non tentare di trascinare il deumidificatore sopra tappeti o altri oggetti

Assicurarsi sempre che la vaschetta di condensa sia ben posizionata sul prodotto


3.2 - Rimozione della raccolta condensa

Esistono 2 modi per rimuovere la condensa

1. Vaschetta di raccolta condensa: quando la vaschetta viene rimossa il deumidificatore si blocca. Svuotare e riposizionare la vaschetta
 Note: Tenere la vaschetta con entrambe le mani quando la si sta svuotando
Importante: Non utilizzare tubi flessibili se si decide di raccogliere l'acqua nel serbatoio. Se si connette il tubo flessibile la condensa sarà drenata tramite esso sul pavimento anziché nella vaschetta di raccolta
- Note:
- Non rimuovere la vaschetta quando il deumidificatore è ancora in funzione o ha appena finito di funzionare altrimenti si potrebbero verificare degli sgocciolamenti dal raccordo di drenaggio
 - La vaschetta deve essere riposizionata perfettamente altrimenti il deumidificatore non funzionerà

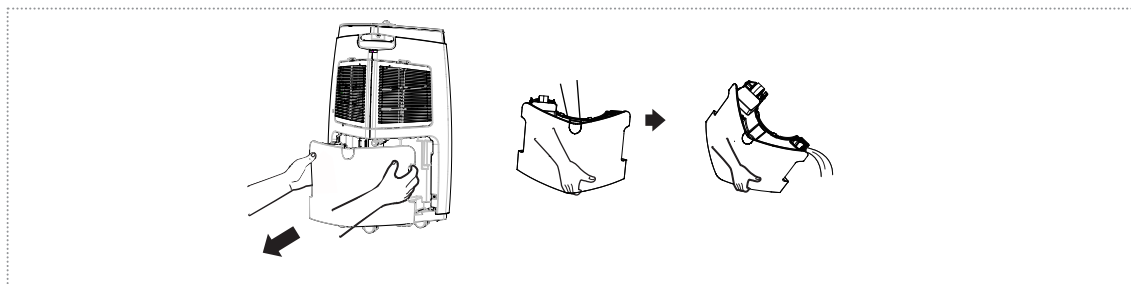

2. Tubo flessibile di drenaggio: La condensa verrà automaticamente espulsa all'esterno tramite la connessione del tubo flessibile sul foro da 14 mm predisposto (il tubo non è incluso)
 1. Rimuovere la vaschetta
 2. Inserire il tubo di drenaggio nel foro di scarico
 3. Prima di riposizionare la vaschetta, rimuovere la predisposizione per lo scarico
 4. Riposizionare la vaschetta assicurandosi che il tubo di scarico passi attraverso la predisposizione (vedi punto 3)

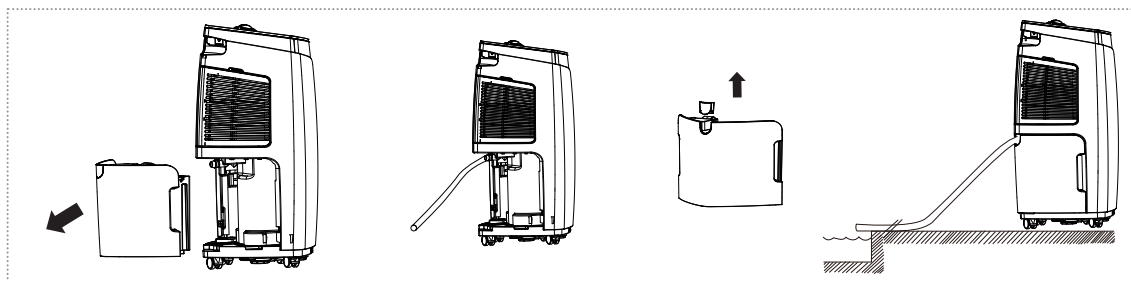

Livello dell'acqua di condensa

Uno switch controlla il livello dell'acqua nella vaschetta e spegne il deumidificatore quando la vaschetta è piena o rimossa o non posizionata in maniera corretta

La vaschetta deve essere riposizionata perfettamente nella propria posizione per far funzionare il deumidificatore. La spia sarà accesa e il deumidificatore non funzionerà se la vaschetta non è posizionata correttamente.

4 - MANUTENZIONE

Spegnere il deumidificatore e togliere la presa dalla corrente prima di iniziare le operazioni di manutenzione

4.1 - Griglia e scocca


Per pulire la scocca:

Utilizzare acqua e detersivi neutri. Non utilizzare candeggina o sostanze abrasive

Per pulire la griglia:

Utilizzare l'aspirapolvere o un pennello

4.2 - Vaschetta di raccolta condensa

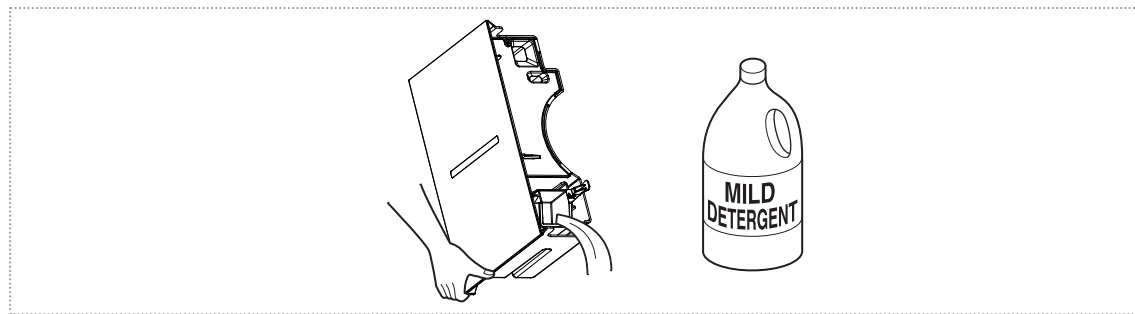

Per pulire:

Ogni poche settimane, pulire la vaschetta di raccolta condensa per prevenire la formazione di muffe e batteri. Riempire parzialmente la vaschetta con acqua con aggiunta di detersivi neutri, pulire le pareti della vaschetta, svuotarla e risciacquarla.

Nota: Non utilizzare la lavastoviglie per pulire la vaschetta di raccolta condensa

Per togliere:


Rimuovere la vaschetta e versare l'acqua fuori

Per riposizionare:

Posizionare la vaschetta nella sua locazione sul deumidificatore

Nota: Assicurarsi che la vaschetta sia perfettamente posizionata per fare in modo che il deumidificatore funzioni

4.3 - Filtro d'aria

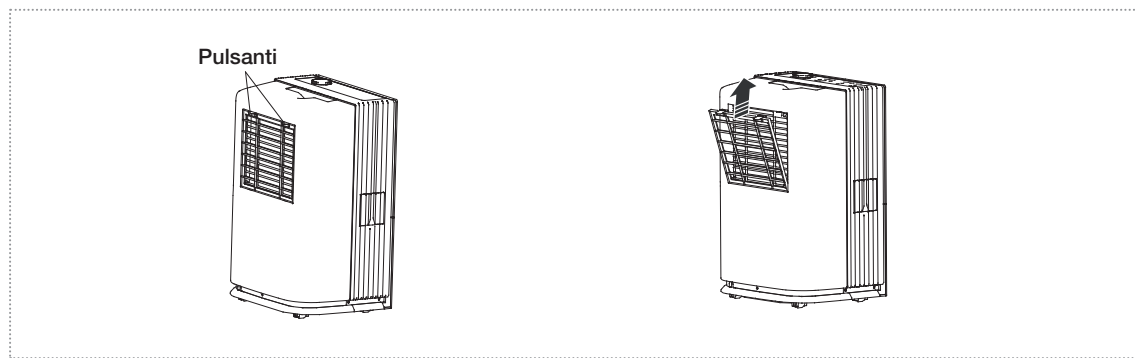

Il filtro deve essere controllato e pulito almeno ogni 250 ore di funzionamento o più spesso se necessario

Dopo 250 ore di funzionamento, la spia "pulizia filtri" lampeggerà per ricordare di pulire i filtri. Rimuovere il filtro e pulirlo, riposizionarlo e premere il pulsante "Filter reset" per spegnere la spia "pulizia filtri" (clean the filter)

Per togliere:

Premere i due pulsanti ed estrarre il filtro

Per pulire:

Pulire il filtro con acqua calda e sapone neutro. Risciacquare e far asciugare il filtro prima di riposizionarlo

Per riposizionarlo:

Rimettere il filtro nella stessa posizione dove è stato precedentemente rimosso

Nota: Non riposizionare il filtro senza averlo fatto prima asciugare *(solo per i controlli della tipologia 1)

Avvertenza: non utilizzare il deumidificatore in assenza del filtro poiché la sporcizia si accumulerà e le prestazioni saranno ridotte.

Nota: Evitare di utilizzare la lavastoviglie per pulire il filtro

5 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	COSA FARE
Il deumidificatore non parte	La spina è scollegata	Assicurarsi che la spina del deumidificatore sia ben inserita nella presa
	Il deumidificatore ha raggiunto il livello massimo di condensa	Il deumidificatore si spegne automaticamente quando la vaschetta si riempie. Svuotare la vaschetta e riallocarla
	La vaschetta non è correttamente posizionata	Se la vaschetta non è correttamente allocata il deumidificatore non funziona
	Mancanza di alimentazione al compressore	C'è un tempo di protezione (sopra i 3 minuti) per prevenire il sovraccarico del compressore. Per questo motivo il compressore potrebbe non partire subito ma attivarsi dopo 3 minuti
Il deumidificatore non asciuga l'aria come dovrebbe	Il tempo di lavoro non è abbastanza per togliere la muffa	Consentire almeno 24 ore di deumidificazione continua per scegliere il valore di umidità idoneo
	Il flusso d'aria è limitato	Assicurarsi che non ci siano costrizioni intorno al deumidificatore. Guardare il capitolo "Scelta e posizionamento"
	Filtro sporco	Guardare il capitolo "Manutenzione"
	Il livello di umidità selezionato non è abbastanza basso	Per aumentare la deumidificazione selezionare il tasto "CO" o selezionare "CO (continuo)" per la massima deumidificazione possibile
	Le porte e le finestre possono non essere chiuse perfettamente	Verificare che le porte e le finestre siano chiuse
	L'asciugatrice può soffiare aria carica di umidità nella stanza	Installare il deumidificatore lontano dall'asciugatrice. L'asciugatrice dovrebbe ventilare fuori dall'ambiente circostante
	La temperatura dell'ambiente è troppo fredda	La rimozione dell'umidità è migliore se le temperature più alte. Le basse temperature riducono la rimozione del tasso di umidità. I deumidificatori sono progettati per lavorare a temperature sopra i 5 °C
Il deumidificatore lavora troppo a lungo	L'area da deumidificare è troppo ampia	La capacità del vostro deumidificatore può non essere appropriata
	Porte e finestre sono aperte	Chiudere tutte le porte e le finestre
Compare della brina sulle tubazioni	Il deumidificatore ha lavorato recentemente a temperature inferiori ai 5 °C	Questo è normale. Il gelo scomparirà entro 60 min. Guardare il capitolo "sbrinamento automatico"
I controlli non si riescono a settare	Il compressore rimane spento e la girante continua a funzionare continuamente per circa 3 minuti un valore fisso	Questo è normale. Attendere 3 min. dopodiché selezionare il controllo desiderato
Rumore di ventilazione	Si sente un rumore generato dal vento che attraversa il deumidificatore	Questo è normale
Il pavimento è bagnato	La connessione del tubo di drenaggio può essere difettosa	Controllare la connessione del tubo di drenaggio. Guardare il capitolo "rimozione della raccolta di condensa"
	Si intende utilizzare la vaschetta di raccolta condensa ma il tubo di drenaggio è collegato	Disconnettere il tubo di drenaggio se si ha intenzione di utilizzare la vaschetta di raccolta condensa. Guardare il capitolo "Rimozione della raccolta di condensa"



6 - GARANZIA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure ad uno dei nostri centri di assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Garanzia.

Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.

Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE

L'intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Condizioni.

1. Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un'attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
 - b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione;
 - c. Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
 - d. Danni conseguenti a:
 - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni Diloc sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
5. Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Servizio Assistenza Tecnica

In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d'intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l'apposito modulo in allegato al presente manuale oppure scaricandolo direttamente dal nostro sito internet **www.naicon.com** all'interno della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti per l'invio della richiesta d'intervento si trovano all'interno del modulo stesso.

Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire così a garantire tempistiche di intervento sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l'azienda Naicon non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preventivati quali uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d'altro trascritto in maniera non corretta sullo stesso modulo.





INDICE

1 - INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	2
1.1 - Precauzioni sulla sicurezza	2
2 - PANNELLO DI CONTROLLO	3
3 - FUNZIONAMENTO DEL DEUMIDIFICATORE	4
3.1 - Scelta del posizionamento	4
3.2 - Rimozione della raccolta condensa	5
4 - MANUTENZIONE	6
4.1 - Griglia e scocca	6
4.2 - Vaschetta di raccolta condensa	6
4.3 - Filtro d'aria	6
5 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	7
6 - GARANZIA	8



Area for handwritten notes or signatures, consisting of multiple horizontal dotted lines.



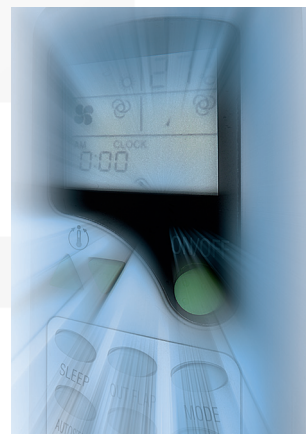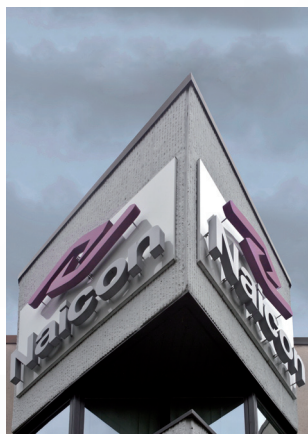

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313
www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com

